


Sjekkliste ved problemer med varmen i bygget

Før du ringer Hafslund Oslo Celsio`s driftssentral, anbefaler vi at du går gjennom følgende sjekkliste:


1. **Turtemperatur.** Leses av i display på energimåleren, som vist på bilde under.

Trykk på piltast til du får **T1**. Dette viser temperatur inn til kundesentralen i bygget og skal være mellom 80°C og 120°C

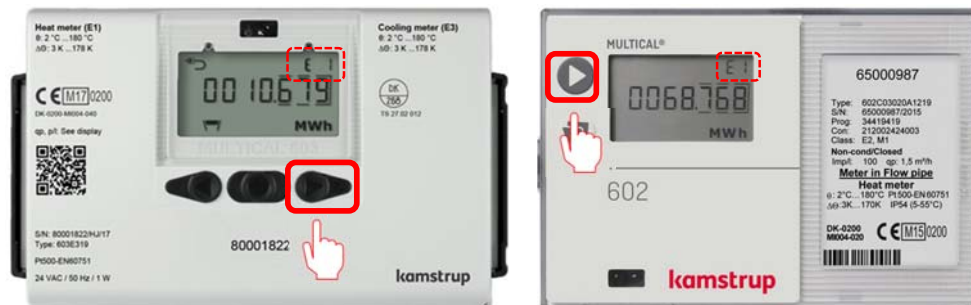

2. **Strøm.** Automatsikringene i regulatorskapet skal være i «på» stilling.

Er sikringene slått av kan du forsøke å slå de på igjen. Ved fortsatt feil, kontakt driftsleder eller vaktmester.

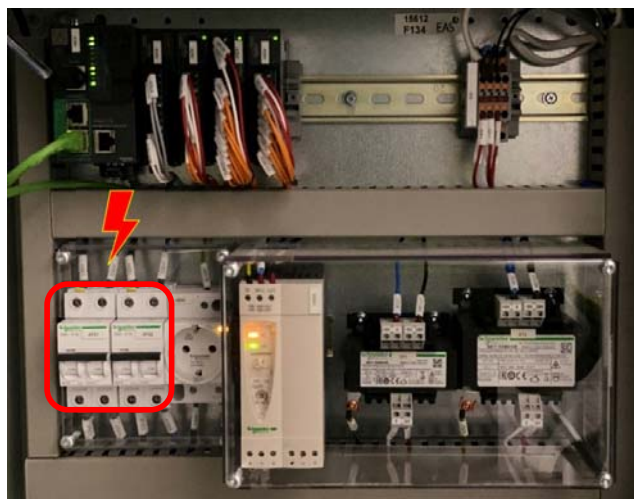

Hvis du fortsatt opplever problemer med oppvarmingen eller varmtvannet ta kontakt med byggets driftsleder eller vaktmester.

Legionella

For periodevis økning av temperaturen på tappevannet for gjennomspyling av tappevannssystemet kontakt Hafslund Oslo Celsios driftssentral.

Spørsmål om fjernvarmeleveransen eller tekniske spørsmål?

Se www.celsio.no/kontakt

