


Allegan® Tile | RENO 600

2.5m²/26sq.ft. Makeover Kit

Plan your work flow and installation steps by following the instructions thoroughly.

For the installation of both walls and floors, it is recommended to start working on the wall first and continue with the floor installation on the next day.

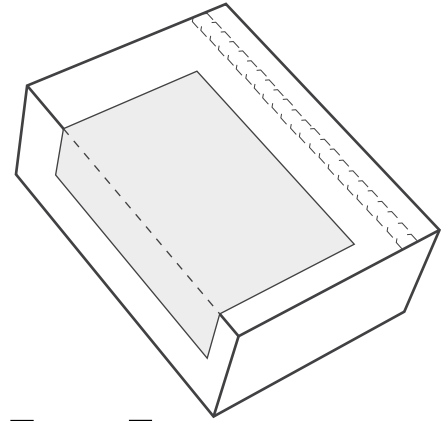

Products Includes:

- 1) 1 can Reno Coat
- 2) 1 paint tray
- 3) 1 pair roller brush
- 4) 1 piece paint brush
- 5) 1 piece sand block

Additional Tools: (not included)

- Painter/Masking tape
- Microfibre cloth
- Clean sponge (Optional)
- Rubber glove (Optional)




Scan here for tutorial.

Depending on substrate conditions
e.g. porosity grouting size etc.

**HYDRO
SYNTHESIS**

ALLE


1 Surface preparation - cleaning

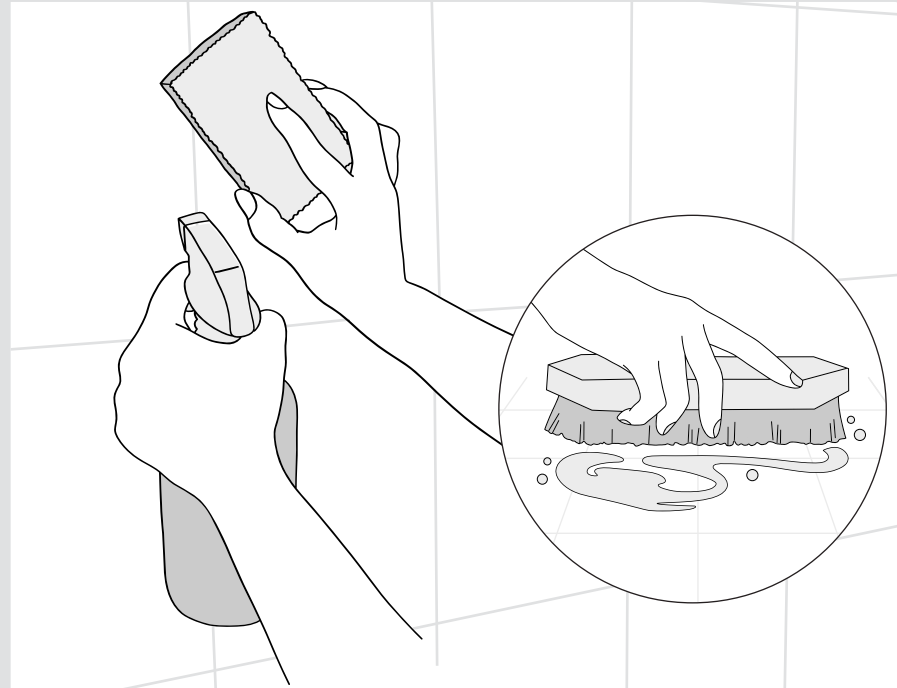

Clean the surface using sponge with a light mixture of washing liquid/detergent* and clean water.

*1 part of washing liquid detergent to 10 equal parts of clean water.


2 Surface preparation - sanding

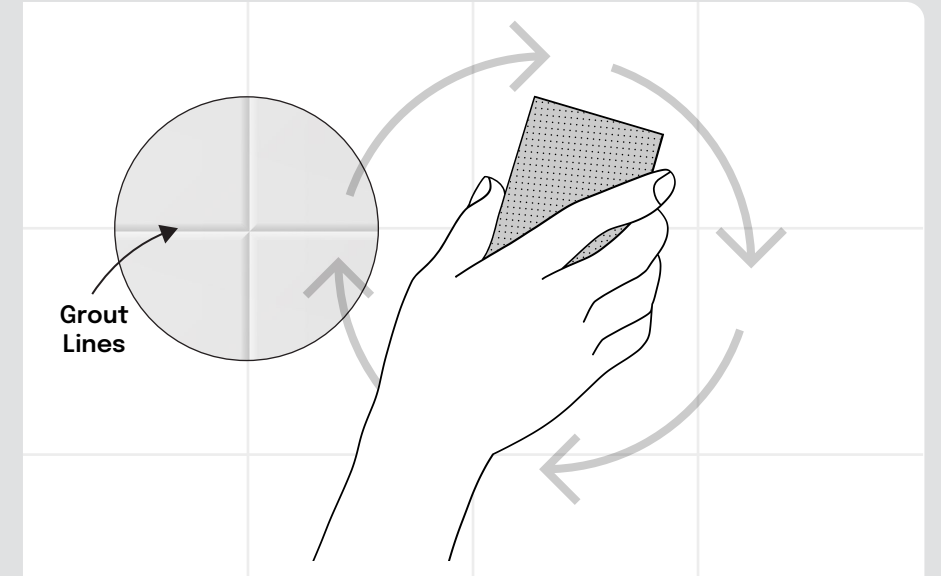

Use the sanding block provided to sand the surfaces in circular motion to remove dirt, dust, soap scum and etc.

Tips: It is very important to sand along the grout lines, especially dilapidated toilets. This is to ensure maximum adhesion of our Base Coat to the surface.


3 Surface preparation - rinse to dry

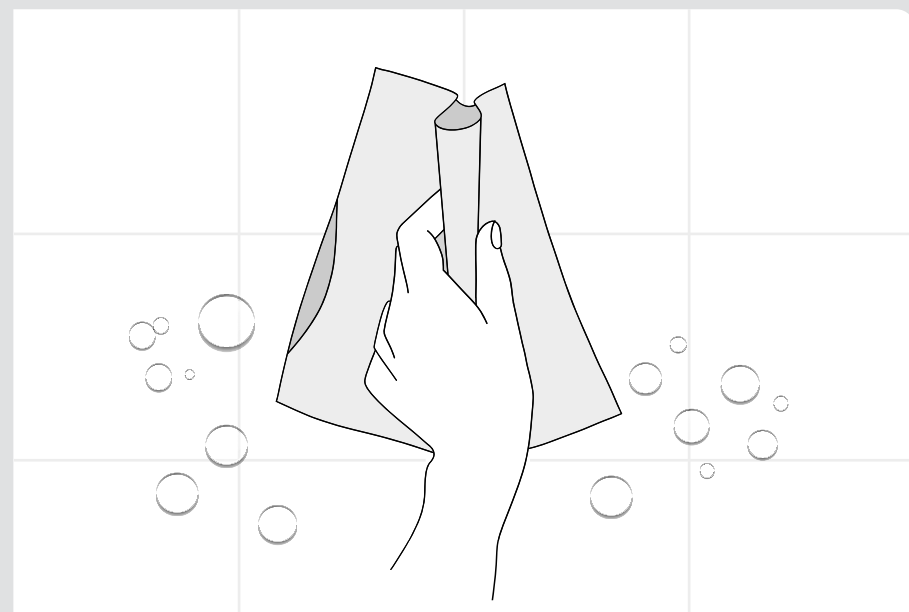

Rinse with clean water and leave to dry. Wipe dry the surface with a dry microfiber wiping cloth.

Tips: Remember to rinse with clean water until the surface is free from detergent. Make sure the tiles grouts are completely dry before painting.


4 Surface preparation - masking tape

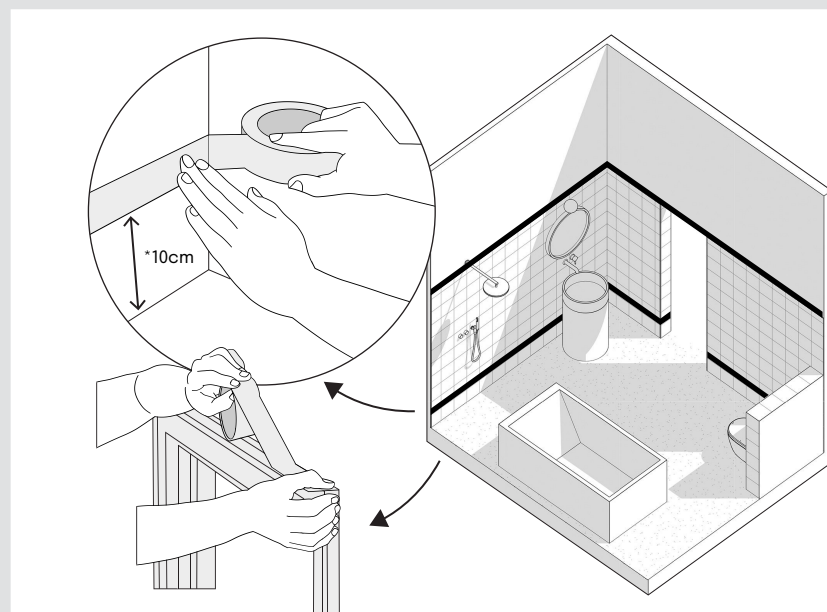

Use painter/masking tape around the edges, corners, door frames, floor drain traps, etc. Leave a skirting between the wall and the floor. (for all floor only application.)

*Recommended skirting height: 10 cm or 1 tile height

5 Product application - paint base color

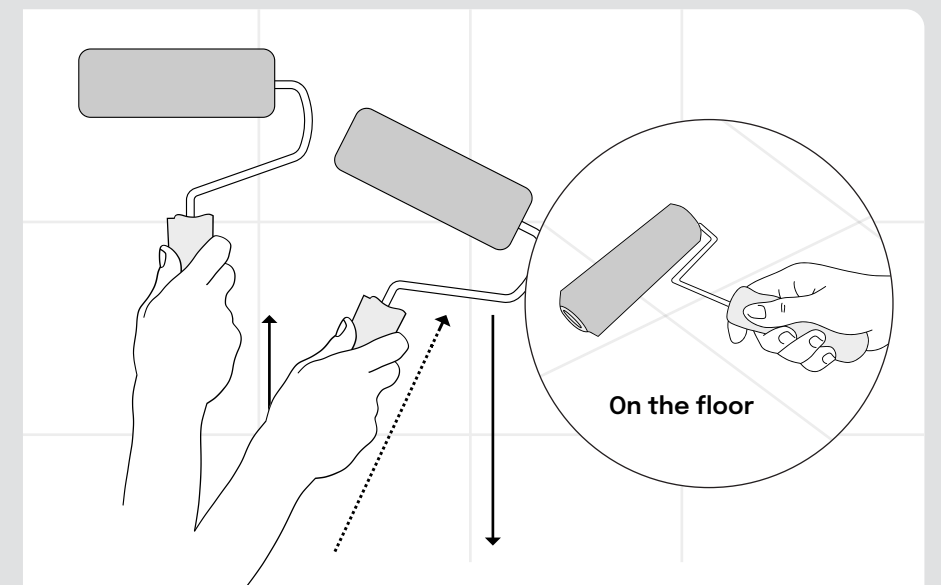

By using the provided roller or brush, start to paint along the seam of the painter's tape.

Tips: For ample coverage, apply the paint using long strokes in the shape of an 'N'. Fill in the centre of the 'N' with horizontal strokes before smoothening it with vertical strokes. Work from top to bottom by repeating the N pattern below the first.

DISCLAIMER: Allegan is a green product that harnesses the energy of water (liquid & moisture) to cure. Therefore, the curing duration may be slightly accelerated under high humidity conditions (Eg. Raining season).

To prevent: Close the window before/during application | Pour only sufficient amount into tray during application. Try to ensure painted surfaces are free from water or other contaminants during curing.


The consumption of the product has been made based on common tile surfaces. Two or more coats may be required to treat very porous substrates, resulting in higher consumption.

Allegan® Tile | RENO 600

2.5m2 / 26sq.ft Kit Ubah Suai

Rancang aliran kerja dan langkah pemasangan anda dengan mengikut arahan berikut secara menyeluruh.

Untuk pemasangan kedua-dua dinding dan lantai, anda disyorkan untuk memulakan kerja di bahagian dinding terlebih dahulu dan sambung pemasangan lantai pada esok hari.

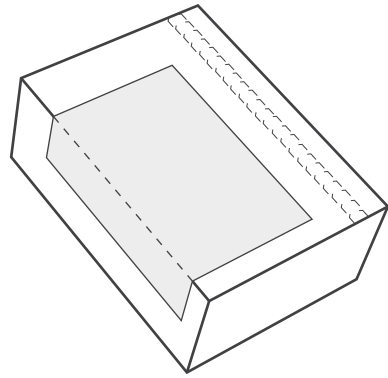

Kandungan produk termasuk:

- 1) 1 tin Reno Coat
- 2) 1 Dulang cat
- 3) Sepasang berus pengelek cat
- 4) 1 berus cat
- 5) 1 blok kertas pasir / amplas

Alatan tambahan: (Tidak termasuk)

- Pita pelekat berwarna / pita pelekat kertas
- Kain mikrofiber
- Span yang bersih (pilihan)
- Sarung tangan getah (pilihan)




Imbas di sini untuk tutorial.

Bergantung pada kondisi substrat / bahan lapisan;
Contoh : Saiz liang untuk penurapan

**HYDRO
SYNTHESIS**

ALLE


1 Penyediaan permukaan - pembersihan

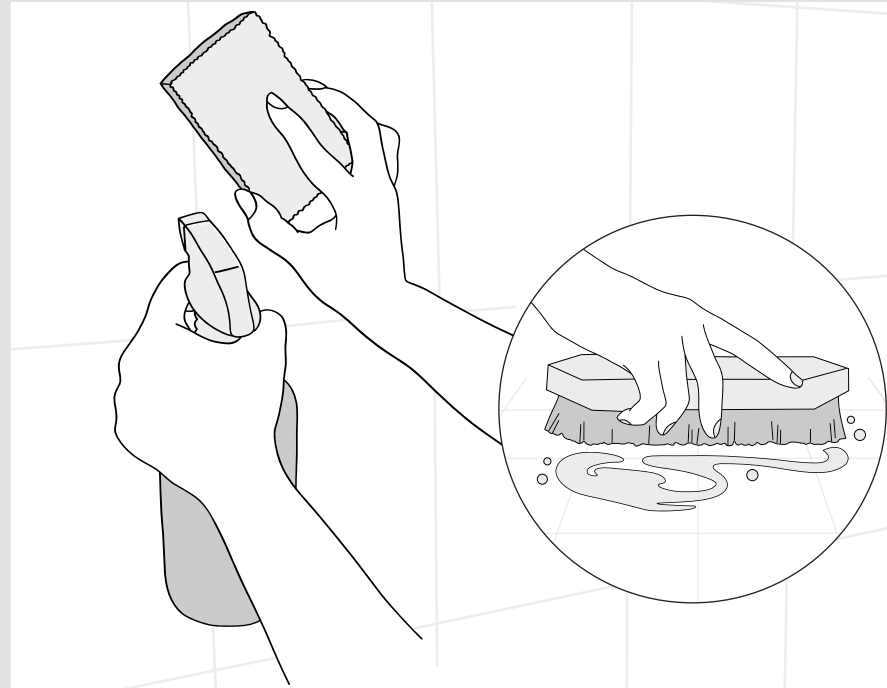

Bersihkan permukaan dengan menggunakan span dan campuran cecair pencuci dan air bersih.

*Nisbah campuran adalah 1 cecair pencuci: 10 bahagian air bersih


2 Penyediaan permukaan - pengamplasan

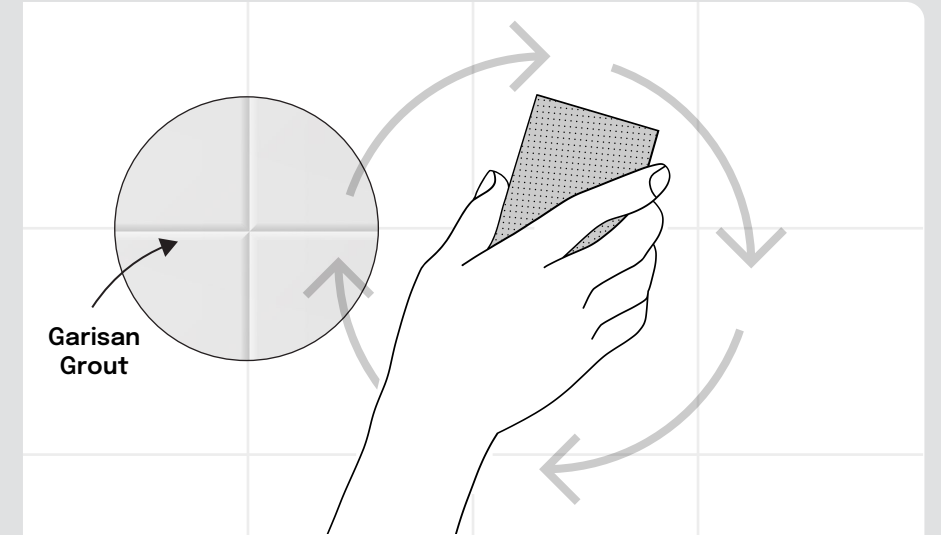

Gosok permukaan dengan menggunakan blok kertas pasir yang disediakan secara pusingan untuk menanggalkan kotoran, habuk, kesan buih sabun dan sebagainya.

Tips: Pembersihan di bahagian garisan grout adalah amat penting terutamanya bagi tandas yang agak lama. Ini adalah untuk memastikan kesan lekatan maksimum dapat dicapai apabila cecair penyalut disapu pada permukaan tersebut.


3 Penyediaan permukaan - Bilas hingga kering

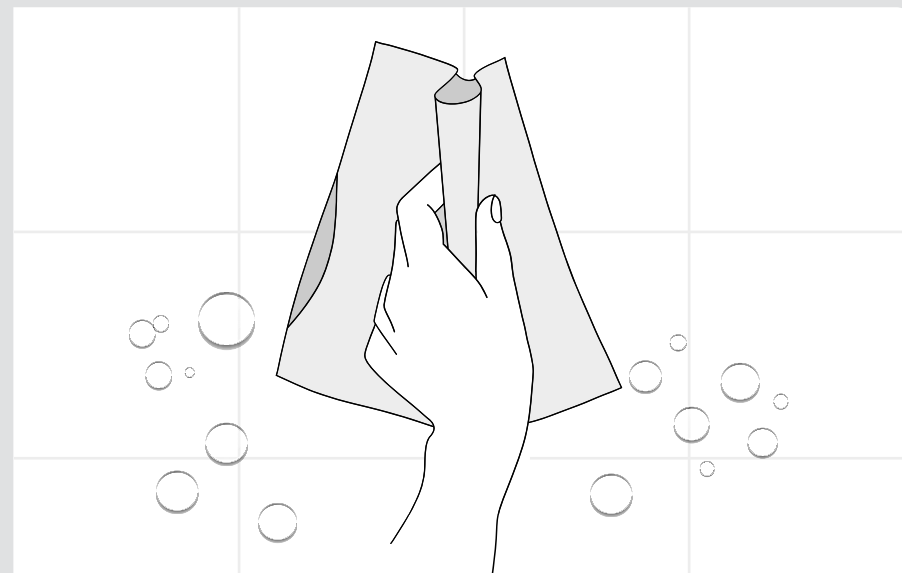

Bilas permukaan dengan air yang bersih dan biarkan ia kering. Lap permukaan dengan menggunakan kain mikrofiber yang kering.

Tips: Jangan lupa untuk bilas permukaan dengan menggunakan air yang bersih sehingga permukaan bebas daripada sabun. Pastikan kawasan grout pada jubin kering sepenuhnya sebelum proses mengecat dimulakan.


4 Penyediaan permukaan - Pita pelekat kertas

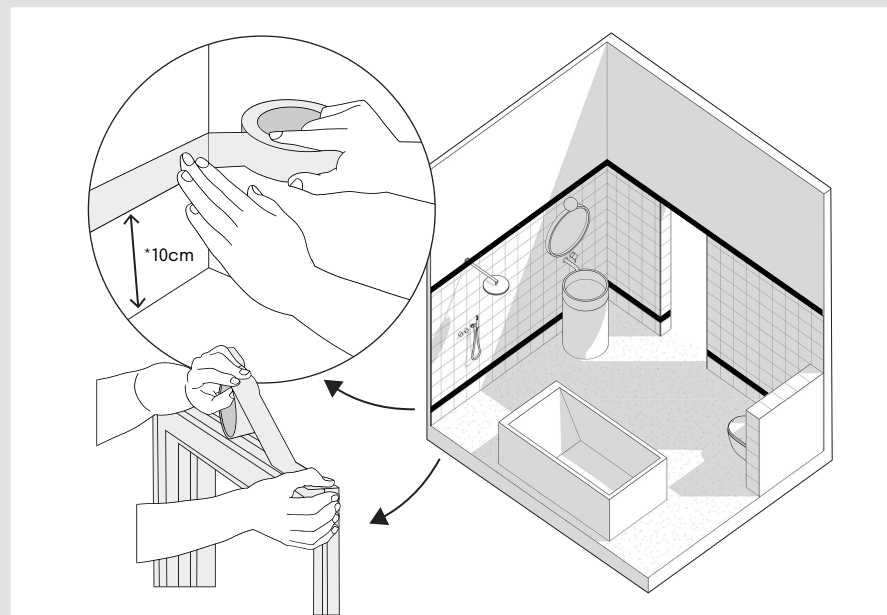

Gunakan pita pelekat kertas pada tepi, sudut, bingkai pintu, perangkat saluran lantai dan sebagainya. Tinggalkan ruang bawah di antara dinding dan lantai. (Untuk aplikasi di bahagian lantai sahaja)

*Tinggi yang disyorkan: 10cm atau mengikut ketinggian satu jubin.

5 Pengaplikasian produk - Sapuan warna asas

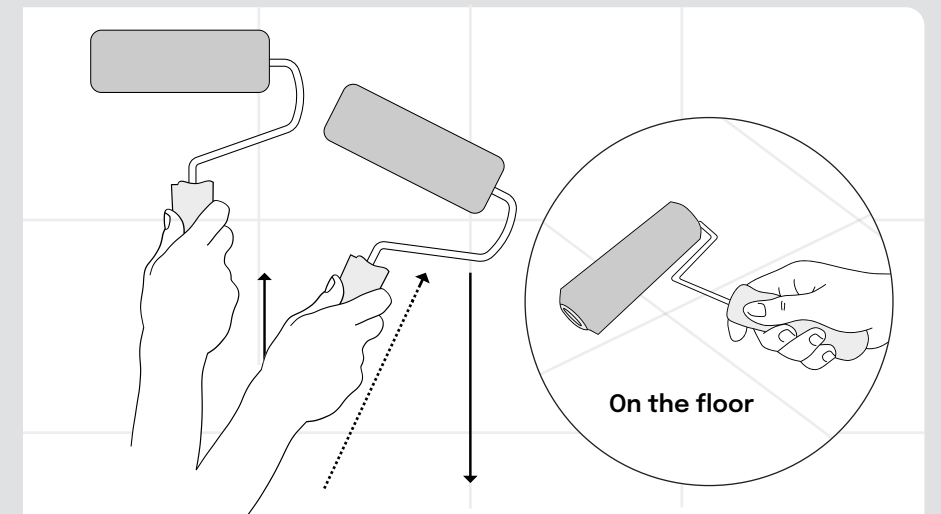

Dengan menggunakan berus pengelek yang disediakan atau berus biasa, sapukan cat di dalam ruangan yang telah ditandai dengan pita pelekat.

Tips: Untuk kesan litupan yang menyeluruh, sapukan cat dengan secara sapuan panjang yang berbentuk 'N'. Penuhi sapuan di bahagian tengah 'N' tersebut dengan sapuan mendatar sebelum meratakan ia dengan sapuan secara menegak. Ulang urutan kerja dari atas ke bawah dengan mengulangi sapuan berbentuk 'N' dibawah yang sedia ada.

TERMA PENAFIAN: Allegan ialah produk hijau yang akan memanfaatkan tenaga air (cecair & lembapan) sebagai proses pengawetan. Oleh itu, tempoh pengawetan mungkin akan lebih cepat jika dalam keadaan kelembapan yang tinggi (Cth. Musim hujan). Untuk elak : Tutup semua tingkap sebelum/semasa proses mengecat | Tuangkan jumlah yang mencukupi ke dalam dulang semasa pengaplikasian. Cuba pastikan permukaan yang dicat bebas daripada air atau bahan cemar lain semasa proses pengawetan. Penggunaan produk telah dibuat berdasarkan permukaan jubin biasa. Dua atau lebih lapisan mungkin diperlukan pada substrat yang berliang besar atau banyak, justeru penggunaan akan menjadi lebih tinggi.